

Souprava zastříhovače vlasů

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SHP 6201RD

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.

Zastříhovač pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘISLUŠENSTVÍ.....	11
ÚČEL POUŽITÍ	14
NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE	14
VNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE	14
VNITŘNÍ ZDROJ ENERGIE	14
TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE	15
PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ.....	15
HŘEBENOVÉ NÁSTAVCE	16
NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU POMOCÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ	16
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE	16
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE	16
ZASTŘIHOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ VOUSŮ	17
vyhlazENÍ A OPRAVY STŘIHU VOUSŮ	17
ZASTŘIHOVÁNÍ VLASŮ	18
ZASTŘIHOVÁNÍ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH.....	18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	18
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ.....	19
SKLADOVÁNÍ	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	20
VysvětLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ	20
LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ.....	21
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	21
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	21

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obecná upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Udržujte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Elektrická bezpečnost

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.

**Upozornění:**

Zastříhovač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastříhovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti zastříhovače.
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřýma rukama.

- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zastřihovač skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Zastřihovač nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.
- Zastřihovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Zastřihovač je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který lze ze zastřihovače vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze zastřihovače demontovat svépomocí.

**Výstraha:**

Zastříhovač nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Zastříhovač nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Zastříhovač nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud zastříhovač spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.



Výstraha:

Zastříhovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Bezpečnost při používání

- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanесena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jednotlivé zastříhovací a hřebenové nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.

- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

**Výstraha:**

Zastříhovač udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že zastříhovací a hřebenové nástavce nejsou

poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným zastříhovacím nebo hřebenovým nástavcem.

- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Nástavec na zastříhování chloupků v nose a uších nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.


- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí zastříhovače popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.



Souprava zastříhovače vlasů

SHP 6201RD

CZ

POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘISLUŠENSTVÍ

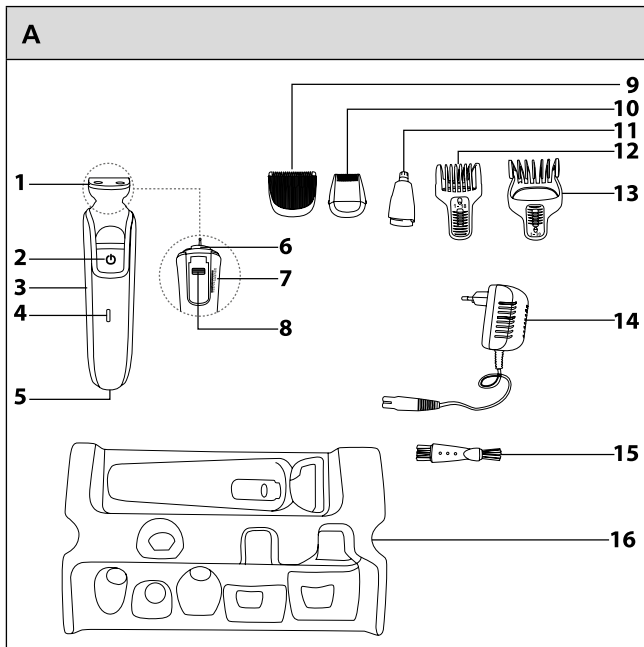

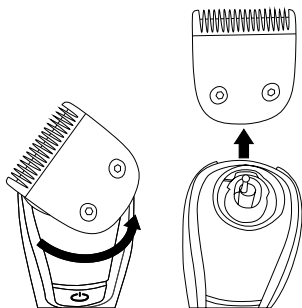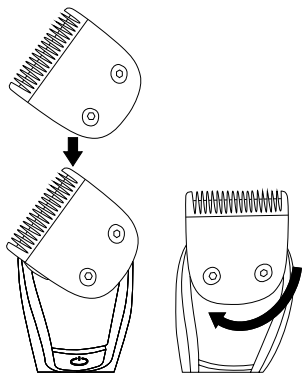
B**C**

Souprava zastříhovače vlasů

SHP 6201RD

CZ

D

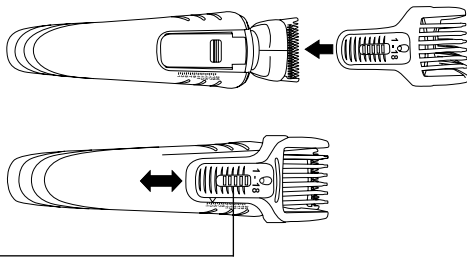

- 1** —————
- A1** Nástavec na sestřih vousů, šířka čepele 32 mm
 - A2** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zastříhovače
 - A3** Ergonomicky tvarovaná rukojeť
 - A4** LED indikátor nabíjení
 - A5** Zdířka pro připojení konektoru síťového adaptéru
 - A6** Upevňovací hlava pro nástavce
 - A7** Stupnice
 - A8** Zastříhovací lišta
 - A9** Nástavec pro stříhání vlasů, šířka čepele 41 mm
 - A10** Nástavec na jemné doholení
 - A11** Nástavec na zastříhování chloupků v nose a uších
 - A12** Hřebenový nástavec pro stříhání vousů
Upevňuje se k nástavci pro stříhání vousů a umožňuje délku stříhu 1 - 8 mm.
 - A13** Hřebenový nástavec pro stříhání vlasů
Upevňuje se k nástavci pro stříhání vlasů a umožňuje délku stříhu 3 - 20 mm.
 - A14** Síťový adaptér
 - A15** Čisticí kartáček
 - A16** Stojánek na zastříhovač a příslušenství
 - D1** Regulátor pro nastavení délky stříhu

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vlasů nebo vousů. Zastříhovač není určen ke stříhání čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srst. Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE

- Tento zastříhovač může být napájen z vnějšího nebo vnitřního zdroje energie. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte zastříhovač nejprve plně nabít dle pokynů uvedených v podkapitole Vnitřní zdroj energie.

VNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE

- K napájení zastříhovače z vnějšího zdroje energie používejte pouze originální síťový adaptér **A14** (výstup 3 V/DC, 1A, 3W).
- Ujistěte se, že zastříhovač je vypnutý a konektor síťového adaptéru **A14** připojte k zdírce **A5**. Vidlici síťového adaptéru **A14** připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí LED indikátor **A4**.
- Pokud je zastříhovač napájen ze síťové zásuvky, nechte jej po 30 minutách nepřetržitého provozu vychladnout.
- Po ukončení používání zastříhovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nejprve vytáhněte vidlici síťového adaptéru **A14** ze síťové zásuvky a teprve poté odpojte konektor síťového adaptéru od zdířky **A5**.

VNITŘNÍ ZDROJ ENERGIE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Ni-MH akumulátorem (2,4 V, 600 mAh), který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače.
- Než poprvé použijete zastříhovač nezávisle na vnějším zdroji energie, nechte vestavěný akumulátor plně nabít. Pro nabití akumulátoru připojte zastříhovač k vnějšímu zdroji energie dle pokynů uvedených v předchozí podkapitole. Používejte pouze originální síťový adaptér **A14**.
- Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. Červeně rozsvícený LED indikátor **A4** signalizuje nabíjení akumulátoru. Nabíjení baterie do plného stavu trvá přibližně 8 hodin. LED indikátor nabíjení **A4** nezmění po nabití barvu a zůstává dál svítit.

- Po ukončení nabíjení odpojte vidlici síťového adaptéru **A14** od síťové zásuvky a následně odpojte konektor síťového adaptéru **A14** od zdířky **A5**. Po odpojení zastříhovače od vnějšího zdroje energie zhasne LED indikátor **A4**.



Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 45 minut bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdéle životnosti akumulátoru:
 - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
 - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
 - Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE

- Zastříhovač je vybaven technologií **DIRECT DRIVE**, která umožňuje okamžité použití zastříhovače po zapojení do sítě i se zcela vybitým akumulátorem. Není tak nutné vyčkat na minimální nabití akumulátoru.

PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ

STRÍHACÍ NÁSTAVCE

- Před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců zastříhovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Pro sejmutí zastříhovacího nástavce **A1** jej pootočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte z upevňovací hlavy **A6** směrem nahoru, viz obrázek **B**. Rukojeť **A3** přitom držte tak, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka **A2**. Stejným způsobem sejmete nástavec **A9**, **A10** nebo **A11**.
- Pro připevnění nástavce **A1** do upevňovací hlavy **A6** postupujte dle obrázku **C**. Západka vespod nástavce **A1** musí nejprve zapadnout do aretačních drážek v upevňovací hlavě **A6** a poté je třeba pootočit nástavcem ve směru hodinových ručiček. To je signalizováno cvaknutím. Stejným způsobem připevníte nástavce **A9**, **A10** nebo **A11**.

HŘEBENOVÉ NÁSTAVCE

- K připevnění hřebenového nástavce **A12** k zastříhovacímu nástavci **A1** postupujte dle obrázku **D**. Hřebenový nástavec **A12** nejprve nasuňte shora na zastříhovací lištu **A8** až uslyšíte cvaknutí. Potom stiskněte regulátor pro nastavení délky stříhu **D1** a tlačte směrem dolů. Stejným způsobem připevníte nástavec **A13**.
- Pro sejmutí hřebenového nástavce **A12** stiskněte regulátor pro nastavení délky stříhu **D1** a tahem směrem nahoru jej sejměte. Stejným způsobem sejmete nástavec **A13**.

NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU POMOCÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ

- Hřebenový nástavec **A12** nebo **A13** umožňuje nastavení různých délek stříhu. Délka stříhu se nastavuje posouváním hřebenového nástavce, který je připevněn k odpovídajícímu zastříhovacímu nástavci, nahoru a dolů. Nástavce umožňují následující délku stříhu:
Nástavec **A12**: 1 - 8 mm.
Nástavec **A13**: 3 - 20 mm.
- Nastavená poloha je označena šipkou vyznačenou na nástavci.

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zvolte vhodný typ nástavce a připevněte jej k zastříhovači.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastříhovací, holicí nebo hřebenový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným nástavcem.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vousy, na kterých je nanášena holicí pěna, gel apod.
- Než začnete s úpravou vlasů, vousů či chloupků, seznámte se s veškerými pokyny k použití.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastříhovač zapnete a vypnete tlačítkem **A2**.



Upozornění:

Stříhací čepele ustříhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Po ukončení používání zastříhovače vždy vypněte stisknutím tlačítka **A2** a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen ze sítě. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ZASTŘIHOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ VOUSŮ

- **Krátké vousy** - pro zastříhování nebo tvarování krátkých vousů použijte samotný nástavec **A1**.
- Při zastříhování vousů udržujte nástavec **A1** vůči pokožce v úhlu 90° a provádějte krátké svislé tahy. Zastříhovačem vyvíjejte jemný tlak na pokožku a druhou rukou napínejte pokožku tak, aby byly vousy napříměné. U tvrdších vousů může být potřeba vyvinout větší tlak.
- Při tvarování buďte opatrní, protože nástavec **A1** odstraní každý vous, se kterým přijde do kontaktu. Zastříhovač držte tak, aby byl nástavec v kontaktu s pokožkou. Nevyvíjejte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy tvarujte vousy na požadovaných místech obličeje, až vytvoříte požadovaný tvar vousů.
- **Delší vousy** - pro zastříhování delších vousů použijte nástavec **A1** s hřebenovým nástavcem **A12**. Délku stříhu lze měnit regulátorem pro nastavení délky stříhu **D1** v rozsahu 1 - 18 mm. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme začít s nastavením maximální délky stříhu. Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení vousů, hřebenový nástavec **A12** udržujte v kontaktu s pokožkou a zastříhovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru. Nevyvíjejte příliš velký tlak a nesazte se proces příliš uspěchat. Mějte na paměti, že hřebenový nástavec **A12** musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh.
- Pravidelně odstraňujte vousy, které se hromadí v nástavci **A12**. Před odstraněním vousů zastříhovač vypněte.

VYHLAZENÍ A OPRAVY STŘIHU VOUSŮ

- Pro vyhlazení nebo opravy stříhu vousů použijte nástavec **A10**. Nástavec je tvořen flexibilní holicí fólií a je určen pouze k závěrečnému oholení v oblasti kontur knírku, bradky a kotlet.

ZASTŘIHOVÁNÍ VLASŮ

- **Krátké vlasy** - pro zastříhování krátkých vlasů použijte samotný nástavec **A9**. Nástavec **A9** je vhodný především pro zarovnávání kotlet a linie okolo uší a v oblasti zátylku. Při zarovnávání linie okolo uší držte zastříhovač, tak aby ostří nástavce směřovalo dolů a dbejte na to, aby se vlasů dotýkala pouze část stříhací lišty. Při zarovnávání linie zátylku a kotlet držte zastříhovač, tak aby ostří nástavce směřovalo dolů. Stříhací lištou se dotýkejte pokožky pouze lehce.
- **Delší vlasy** - pro zastříhování delších vlasů použijte nástavec **A9** s hřebenovým nástavcem **A13**. Vlasy nejprve rozčešte. Stříhejte vlasy pomalými opakovanými pohyby a stříhejte malé části vlasů. Doporučujeme začít s vyšším rozsahem stříhu a postupně ho snižovat. Délku stříhu lze měnit regulátorem pro nastavení délky stříhu **D1** v rozsahu 3 - 20 mm.



Upozornění:

Nástavec **A9** ustříhne všechny vlasy, které s ním přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

ZASTŘIHOVÁNÍ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH

- K zastřížení chloupků v nose a uších použijte nástavec **A11**. Nástavec **A11** pomalu přiložte k nosní dírce nebo zvukovodu ucha. Opatrně pohybujte nástavcem **A11** dovnitř a ven z nosní dírky nebo ucha a současně s ním otáčejte, až dojde k odstranění požadovaných chloupků.



Upozornění:

Nástavec **A11** nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajistíte jeho správné fungování.



Upozornění:

Tento zastříhovač není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastříhovač ani jeho síťový adaptér **A14** nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Ze zastříhovacího nástavce sejměte hřebenový nástavec, pokud je k němu připevněn. Z rukojeti **A3** sejměte nástavec, který je k ní připevněn.
- Kartáčkem **A15** odstraňte ze stříhacích čepelí a všech ostatních nástavců **A1, A9, A8, A9, A10, A11, A12** a **A13** veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků. Poté vyčistěte kartáčkem **A15** upevňovací hlavu pro nástavce **A6**. Dbejte na to, aby se na zastříhovacím nástavci nebo v upevňovací hlavě nehromadily zbytky vlasů, vousů, chloupků nebo jiných nečistot.



Upozornění:

Stříhací čepele nástavců jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

- Holicí planžetu nástavce **A11** opatrně profoukněte nebo mírně poklepejte o hranu nástavce, aby se z holicí planžety odstranily veškeré zbytky vousů.
- Hřebenové nástavce **A12** a **A13** lze omýt pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí nástavec opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout. Nástavec **A1, A9, A10** a **A11** nemyjte pod tekoucí vodou.
- Rukojeť zastříhovače **A3** lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištění povrchu pak řádně vytřete dosucha.
- Po vyčištění připevněte požadovaný typ nástavce zpět k rukojeti **A3**. Před připevněním se ujistěte, že je nástavec zcela suchý.
- K čištění adaptéru **A14** používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

- V případě opotřebení stříhacích čepelí nebo holicích břitů vyměňte příslušný nástavec za nový.
- Náhradní nástavce jsou k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač s kompletním příslušenstvím do stojánu **A16**. Před vložením zastříhovače do stojánu **A16** zajistěte, aby byl stojánek **A16** umístěn na stabilním vodorovném povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastříhovač

Vestavěný akumulátor	Ni-MH, 2,4 V, 600 mAh
Výstup	3 V, 1 A
Rozměry (výška × hloubka × šířka)	150 × 39 × 41 mm
Hmotnost	119 g
Hlučnost	68 dB(A)

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	3 V/DC, 1 A, 3 W

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

IP20 – Spotřebič je konstruován tak, aby nebylo možné dotknout se žádnou částí lidského těla nebezpečných živých částí a zároveň spotřebič není chráněn před škodlivými účinky vody, která by mohla do zařízení vniknout.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru odpojte zastříhovač od síťové zásuvky a nechte jej zcela vybit. Poté sejměte stříhací jednotku z rukojeti **A3** a pomocí plochého šroubováku odstraňte přední kryt rukojeti **A3**. Odstříhnete vodiče a akumulátor vyjměte. Vyjmutí akumulátoru může rovněž zajistit autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.