

SENCOR®

SHP 8305BK



CZ ■ Zastřihovač vlasů

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Elektrická bezpečnost

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.



Upozornění:

Zastříhovač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastříhovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti zastříhovače.
- Jestliže je přívodní kabel síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřými rukama.
- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zastříhovač skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Zastříhovač nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.

- Zastříhovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Zastříhovač je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který lze ze zastříhovače vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze zastříhovače demontovat svépomocí.



Výstraha:

Zastříhovač nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Zastříhovač nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Zastříhovač nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud zastříhovač spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předějte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.



Výstraha:

Zastříhovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostríkejte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Bezpečnost při používání

- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanášena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jednotlivé nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.

- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.









Výstraha:


Zastříhovač udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka a nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Olej na promazávání stříhacích čepelí používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Olej udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí a zdrojů tepla.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí zastříhovače popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.


A

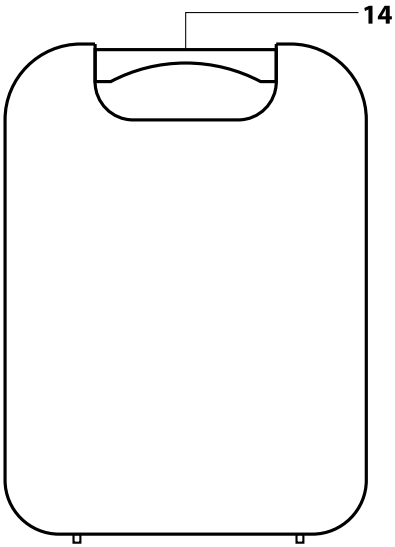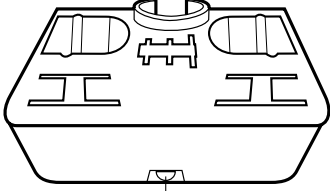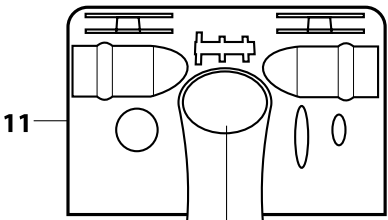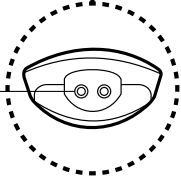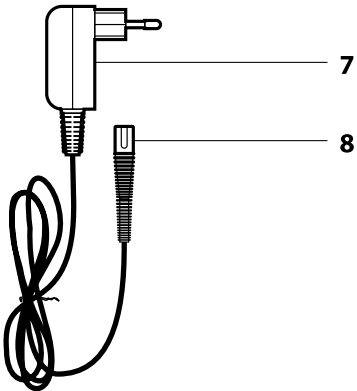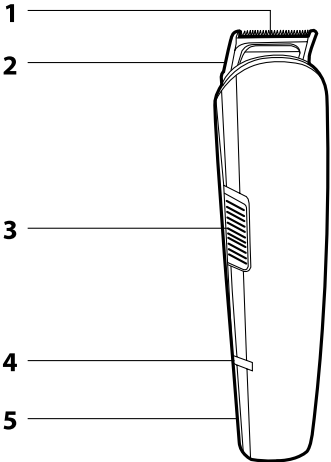


B

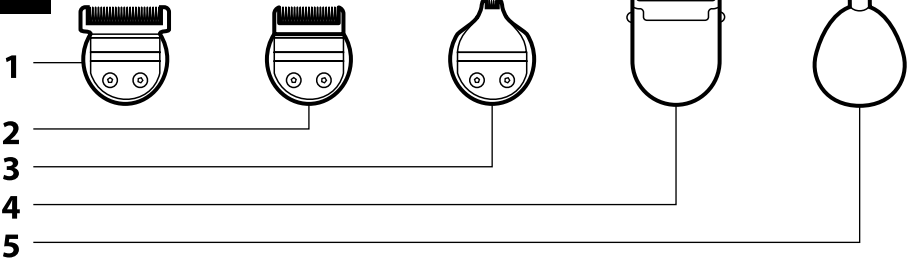


C

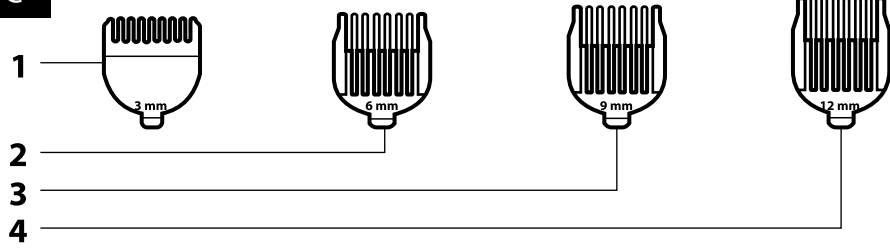


D

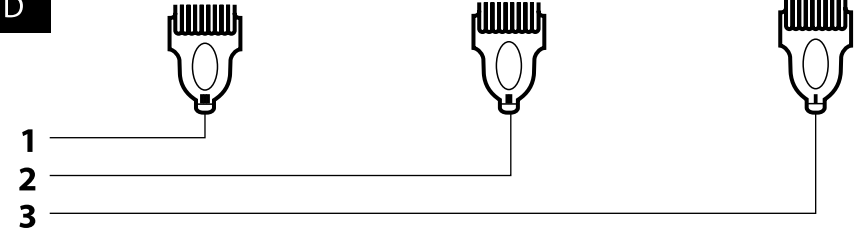


E

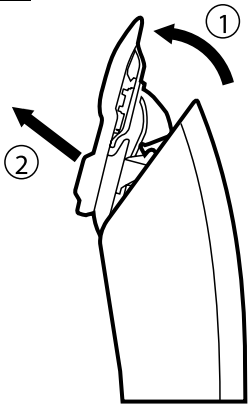

F

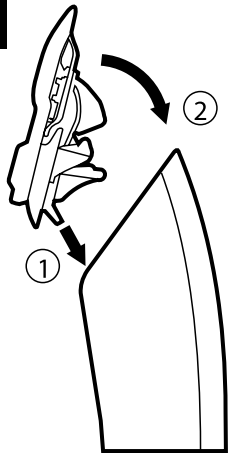

G

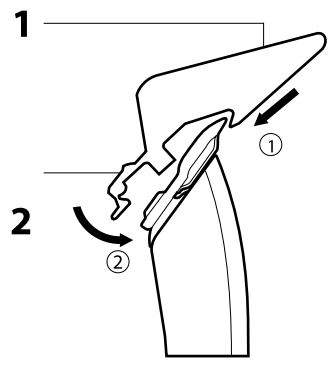

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pakladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--|--|
| A1 Zastříhací lišta | B4 Stříhací jednotka pro jemné doholení |
| A2 Stříhací jednotka | B5 Stříhací jednotka pro zastříhávání chloupků v nose a uších |
| A3 Přepínač pro zapnutí a vypnutí zastříhovače | C1 Hřebenový nástavec pro stříhání vlasů, délka stříhu 3 mm |
| A4 LED indikátor nabíjení | C2 Hřebenový nástavec pro stříhání vlasů, délka stříhu 6 mm |
| A5 Ergonomicky tvarovaná rukojeť | C3 Hřebenový nástavec pro stříhání vlasů, délka stříhu 9 mm |
| A6 Zdířka pro připojení konektoru síťového adaptéru | C4 Hřebenový nástavec pro stříhání vlasů, délka stříhu 12 mm |
| A7 Síťový adaptér | D1 Nástavec pro stříhání vousů, délka stříhu 4 mm |
| A8 Konektor síťového adaptéru | D2 Nástavec pro stříhání vousů, délka stříhu 6 mm |
| A9 Čisticí kartáček | D3 Nástavec pro stříhání vousů, délka stříhu 8 mm |
| A10 Olej na promáznání stříhací jednotky | G1 Hřebenová část nástavce |
| A11 Stojánek na zastříhovač a příslušenství | G2 Pata nástavce |
| A12 Nabíjecí konektor pro zastříhovač | |
| A13 Nabíjecí zdířka pro zastříhovač | |
| A14 Costovní pouzdro | |
| B1 Stříhací jednotka pro stříhání vlasů, šířka čepele 38 mm | |
| B2 Stříhací jednotka pro zastříhávání vousů, šířka čepele 30 mm | |
| B3 Stříhací jednotka pro přesné zastříhávání | |

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vlasů nebo vousů. Zastříhovač není určen ke stříhání čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srst. Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte akumulátor zastříhovače nejprve plně nabít. K nabíjení použijte pouze originální síťový adaptér **A7**.
- Ujistěte se, že je zastříhovač vypnutý a konektor **A8** síťového adaptéru připojte k zdířce **A6**. Vidlici síťového adaptéru připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. LED indikátor **A4** se červeně rozblíká, což signalizuje nabíjení. První nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Díky technologii rychlého nabíjení pak každé další nabíjení akumulátoru do plného stavu trvá přibližně 2 hodiny.
- Jakmile je akumulátor plně nabít, indikátor **A4** přestane blikat a bude trvale svítit. Vytáhněte vidlici síťového adaptéru ze síťové zásuvky a odpojte konektor síťového adaptéru od zastříhovače. Po odpojení zastříhovače od sítě LED indikátor zhasne.



Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabíjení.

- Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 1 hodinu bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdélejší životnosti akumulátoru:
 - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
 - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
 - Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

NABÍJENÍ POMOCÍ STOJÁNKU

- Dodaný stojánek **A11** slouží také jako nabíjecí stanice pro zastříhovač. Konektor **A8** síťového adaptéru připojte k zdířce **A13** stojánu. Zastříhovač pak umístěte na nabíjecí konektor **A12** uvnitř stojánu. Nabíjení je signalizováno blikáním LED indikátoru **A4**, při plném nabití pak indikátor trvale svítí.

TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE

- Zastříhovač je vybaven technologií **DIRECT DRIVE**, která umožňuje okamžitě použití zastříhovače po zapojení do sítě i ve zcela vybitým akumulátorem. Není tak nutné vyčkat na minimální nabíť akumulátoru. Pokud zastříhovač z důvodu vybitého akumulátoru přestane během stříhání fungovat, můžete ho připojit k síti elektrického proudu pomocí síťového adaptéru **A7** a ve stříhání pokračovat.

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE

PŘÍPRAVA PŘED STŘIHÁNÍM

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté nebo lehce navlhčené vlasy. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vlasy, na kterých je nanesen gel apod. Vousy zastříhujte na sucho bez použití holičoho gelu nebo pěny.
- Než začnete s úpravou vlasů nebo vousů, seznámte se s veškerými pokyny k použití.
- Osobu, jejíž vlasy budete stříhat, posaďte tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Zajistěte tak pohodlnou pozici pro stříhání. Před stříháním vlasy řádně rozčesjte ve směru jejich růstu.
- K minimalizaci znečištění oděvu ostrihávanými vlasy zakryjte osobě, kterou budete stříhat, krk a ramena ručníkem.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolená stříhací jednotka nebo nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným nástavcem.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastříhovač zapnete přepínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovače vždy vypnete přepínačem **A3** a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen ze sítě. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého provozu zastříhovače je 1 hodina, nenechávejte jej proto v provozu déle. Pokud byl zastříhovač 1 hodinu v nepřetržitěm provozu, před dalším spuštěním jej nechte alespoň 30 minut vychladnout. Při nižším zatížení obvykle stačí k vychladnutí 3 až 5 minut.



NASAZENÍ A SEJMUTÍ STŘIHACÍCH JEDNOTEK

- Pokud je na aktuální stříhací jednotce nasazen některý z nástavců, nejprve jej odeberte.
- Sejměte aktuálně nasazenou stříhací jednotku ze zastříhovače, viz obrázek **E**. Zastříhovač uchopte do jedné ruky tak, aby váš palec byl umístěn na spodní straně stříhací jednotky. Palcem druhé ruky odtlačte stříhací jednotku od rukojeti **A5**, až dojde k úplnému uvolnění stříhací jednotky.

Upozornění:

Čepele stříhacích jednotek **B1** až **B3** jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.



- Zvolte jinou stříhací jednotku a připevněte ji zpět k rukojeti zastříhovače **A5**, viz obrázek **F**. Výstupek na spodní straně zvolené stříhací jednotky zasuňte do výřezu v rukojeti a poté stříhací jednotku přitlačte k zastříhovači, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

NASAZENÍ A SEJMUTÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ A NÁSTAVCŮ PRO STŘIHÁNÍ VOUSŮ

- Se zastříhovačem jsou dodávány hřebenové nástavce **C1** až **C4** a nástavec pro stříhávání vousů **D1** až **D3** pro různou délku stříhu. Údaj o délce stříhu je vyznačen na jednotlivých nástavcích. Zvolte jeden z nástavců a připevněte jej k odpovídající stříhací jednotce **B1** nebo **B2** dle níže uvedených pokynů.

Upozornění:

Hřebenové nástavce a nástavec pro stříhávání vousů nasazujte na stříhací jednotku dříve, než zastříhovač zapnete, a před jejich sejmutím vždy zastříhovač vypněte.



- Hřebenovou část **G1** nejprve nasuňte shora na zastříhovač lištu a poté stlačte patu nástavce **G2** ke spodní části stříhací jednotky, viz obrázek **G**. Správné nasazení nástavce je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. Ujistěte se, že zvolený nástavec je řádně připevněn ke stříhací jednotce.
- Pro vyjmutí hřebenového nástavce nejprve uvolněte patu nástavce **G2** hřebenu a poté nástavec vysuňte ze stříhací jednotky.

STŘIHÁNÍ VLASŮ

- Ke střihání vlasů použijte buď samotnou stříhací jednotku **B1** nebo stříhací jednotku **B1** s některým z hřebíkových nástavců **C1** až **C5**. Zastříhává bez hřebíkového nástavce můžete použít například ke střihání vlasů velmi blízko pokožky, k zarovnaní linie krku a oblasti okolo uší nebo střihání přes hřeben či prsty.



Upozornění:

Čepele stříhací jednotky **B1** ustříhnou všechny vlasy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhávačem dbejte zvýšené pozornosti.

STŘIHÁNÍ VOUSŮ

- Ke střihání vousů použijte buď samotnou stříhací jednotku **B2** nebo stříhací jednotku **B2** s některým z nástavců **D1** až **D4**. Stříhací jednotku bez nástavce použijte na silné zkrácení vousů nebo na střihání vousů pod nosem nebo střihání kotlet.

TVAROVÁNÍ VOUSŮ

- Pro dotvarování stříhu vousů použijte stříhací jednotku **B3**. Jednotka účinně stříhá velmi krátké vousy o velikost zhruba 1 mm.
- Při tvarování buďte opatrní, protože stříhací jednotka odstraní každý vous, se kterým přijde do kontaktu. Zastříhávač držte tak, aby byla jednotka v kontaktu s pokožkou. Nevývíjejte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy tvarujte vousy na požadovaných místech obličje, až vytvoříte požadovaný tvar vousů.

VYHLAZENÍ A OPRAVY STŘIHU VOUSŮ

- Pro vyhlazení nebo opravy stříhu vousů použijte stříhací jednotku **B4**. Jednotka je tvořena flexibilní holicí fólií a je určena pouze k závěrečnému oholení v oblasti kontur knírků, bradky a kotlet.

ZASTŘIHÁVÁNÍ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH

- K zastříhání chloupků v nose a uších použijte stříhací jednotku **B5**. Jednotku pomalu přiložte k nosní dírce nebo zvukovodu ucha. Opatrně pohybuje jednotkou dovnitř a ven z nosní dírky nebo ucha a současně s ní otáčejte, až dojde k odstranění požadovaných chloupků.



Upozornění:

Stříhací jednotku **B5** nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.

RADY A TIPY

- Pokud nemáte se zastříhávačem zkušenosti, začněte stříhat s použitím nejvyššího nástavce na stříhací jednotce a postupně nasazujte nástavce pro nižší výšku stříhu vlasů nebo vousů.
- Poznamenejte si použité stříhací jednotky nebo nástavce pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím střihání nemuseli zdolhovávat vyhledávat.
- Nejúčinnější je střihání proti směru růstu vlasů.
- Protože vlasy rostou v různém směru, je nutné zastříhávačem rovněž pohybovat v různém směru (nahoru, dolů nebo napříč)
- Jednotlivé tahy zastříhávače opakujte tak, abyste odstříhli i ty vlasy, které jste při předěších tazích nezachytili.
- Dbajte na to, aby plochá část nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek střihání.
- Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, můžete zkusit vést vlasy hřebenem směrem k zastříhávači.
- Zastříhávání vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru. Zastříhujete-li vousy s pomocí nástavce, mějte na paměti, že zvolený nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný střih.
- Stříhací jednotku pravidelně čistěte od ostříhaných vlasů a vousů. Pokud se v zastříhávači liště nahromadí velké množství vlasů nebo vousů, sejměte ji ze zastříhávače a vlasy a vousy z ní vyfoukejte nebo vyklepejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelným čištěním zastříhávače po každém použití zajistíte jeho správné fungování.
- Než začnete zastříhávač čistit, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky.
- Rukojeť zastříhávače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehké navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak řádně vytřete dosucha.
- K čištění síťového adaptéru používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu



Upozornění:

Tento zastříhávač není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastříhávač ani jeho síťový adaptér nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

ČIŠTĚNÍ STŘIHACÍCH JEDNOTEK

- Pokud je na aktuální stříhací jednotce nasazen některý z nástavců, nejprve jej odeberte.
- Kartáček **A9** odstraňte ze stříhací jednotky veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků.
- Sejměte stříhací jednotku ze zastříhávače, viz obrázek **E**. Zastříhávač uchopte do jedné ruky tak, aby váš palec byl umístěn na spodní straně stříhací jednotky. Palcem druhé ruky odtlačujte stříhací jednotku od rukojeti zastříhávače, až dojde k úplnému uvolnění stříhací jednotky.



Upozornění:

Čepele stříhacích jednotek **B1** až **B3** jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

- Kartáčkem odstraňte veškeré zbytky vlasů nebo vousů ze stříhací jednotky a také z vnitřního prostoru zastříhávače pod stříhací jednotkou.
- Pro vyčištění připevnete stříhací jednotku zpět k rukojeti zastříhávače, viz obrázek **F**. Výstupek na spodní straně stříhací jednotky zasuněte do výřezu v rukojeti zastříhávače a poté stříhací jednotku přitlačte k zastříhávači, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

ČIŠTĚNÍ HŘEBÍKOVÝCH NÁSTAVCŮ A NÁSTAVCŮ PRO STŘIHÁNÍ VOUSŮ

- Hřebíkové nástavce a nástavce pro střihání vousů lze omyt pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí nástavce opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté je nechejte volně vyschnout.

MAZÁNÍ OSTRÝ STŘIHACÍCH JEDNOTEK

- K zajištění úplné pohyblivosti čepelí zastříhacích jednotek **B1** až **B3** je doporučujeme pravidelně promazávat vždy po několika použitích.
- Pokud je na stříhací jednotce nasazen některý nástavec, sejměte jej.
- Na čepěle zastříhacích jednotek naneste 1 až 2 kapky oleje **A10** a čistým hadříkem olej rovnoměrně rozetřete. Prebytečný olej osušte. Před dalším použitím se ujistěte, že je lišta čistá.



Poznámka:

Po vypotřebování dodávaného oleje **A10** lze použít olej, který neobsahuje kyseliny, např. olej určený pro šicí stroje.

SKLADOVÁNÍ

- Pro ukončení používání můžete uložit zastříhávač s kompletním příslušenstvím buď do dodaného stojáčku **A11** nebo do dodaného pouzdra **A14**. Uskladněný zastříhávač a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastříhávač

Vestavěný akumulátor.....	Li-ion, 5 V,
Vstup.....	5 V, 1 A
Rozměry (výška × hloubka × šířka).....	145 × 30 × 38 mm
Hlučnost.....	72 dB(A)

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí.....	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz, 0,2 A
Výstup.....	5 V / DC, 1000 mA
Délka přívodního kabelu.....	195 cm

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

IP20 – Spotřebič je konstruován tak, aby nebylo možné dotknout se žádnou částí lidského těla nebezpečných živých částí a zároveň spotřebič není chráněn před škodlivými účinky vody, která by mohla do zařízení vniknout.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním zastrihovače na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zajistí autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.