

NÁVOD K OBSLUZE



Řezačky
KOBRA 1000R
KOBRA 1300R

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Jedná se o velkokapacitní profesionální řezačky s rotačním nožem, s maximální délkou řezu 1000mm (KOBRA 1000R) a 1300mm (KOBRA 1300R), speciální otvor umožní řezat i větší formáty než je udávaná pracovní délka. Řezačky jsou vybaveny řezným kotoučem uzavřeným v plastovém pouzdře, předtištěnými fotografickými formáty a měřidly cm na pracovní ploše. Prohlubeň v pracovním stole umožňuje umístění role papíru.

Varování


- Řezačku je možno používat v suchých prostorech s teplotou od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě poranění osob.

Instalace

- Vyjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrénová tělesa.
- Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.

Návod k obsluze

1. pracovní plocha
2. řezná hlava
3. spodní protinůž
4. přitlačné pravítko
5. postranní díl
6. vodící tyč
7. boční doraz
8. prohlubeň pro roli papíru

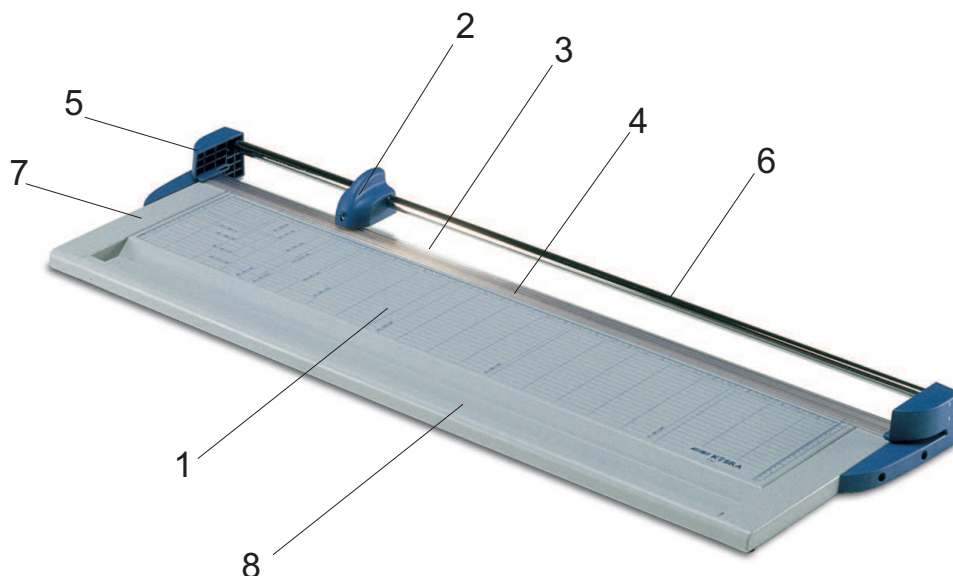

1. K využití celé řezné délky řezačky posuňte řeznou hlavu (2) proti jednomu z obou postranních dílů (5).
2. Materiál, který chcete řezat, vložte mezi přitlačné pravítko a pracovní plochu řezačky.
3. Řezný materiál zajistěte přitisknutím přitlačného pravítka (4).
4. Řez proveďte protažením řezné hlavy (2) vodící tyčí (6). Pohyb při řezání může proběhnout v obou směrech.

Údržba a opravy

- Řezačka je prakticky bezúdržbová. Doporučujeme občas setřít vodící tyč vlhkým hadříkem.
- Výměna řezné hlavy:
 1. řeznou hlavu posuňte proti postrannímu dílu a řezačku položte na zadní stranu
 2. vyšroubujte tři šrouby z protějšího postranního dílu a postranní díl vyjměte
 3. řeznou hlavu stáhněte z vodící tyče směrem dolů
 4. náhradní řeznou hlavu posuňte na vodící tyči proti stávajícímu postrannímu dílu
 5. zabezpečte, aby kruhový nůž přiléhal **před** spodním nožem (nikdy ne na něm)!
 6. postranní díl opět nasadte a pomocí šroubů upevněte
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řeznou hlavu řezačky. Kruhový nůž je velice ostrý.
- Nedotýkejte se řezných hran rotujícího kruhového nože na řezné hlavě a spodního nože, jelikož jsou velmi ostré, hrozí nebezpečí zranění.

Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	KOBRA 1000R	KOBRA 1300R
délka řezu (mm)	1000	1300
max. síla řezné vrstvy (mm)	0,8	0,8
rozměry pracovního stolu (mm)	1192 x 401 x 98	1492 x 401 x 98
DIN formáty	ano	ano
cm-měřidla	ano	ano
hmotnost (kg)	7,5	8
záruka (měsíce)	24	24