



# NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroj  
KOBRA 260**

## **Úvod**

*Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správné. Skartovačky série KOBRA 260 jsou určeny do středně velkých kanceláří, se schopností skartovat kromě obvyklých formátů i všechny typy počítačových sestav. Všechny typy série 260 skartují sešívací a kancelářské sponky, kreditní karty.*

*Model 260 S4 skartuje CD a diskety a model S5 skartuje CD.*

*Skartovací stroje 260 (C4,C2) s příčným řezem ("cross-cut") zabezpečující vyšší stupeň utajení. Typy 260 HS a 260 HS2 (2 motory) jsou vybaveny speciálním řezným mechanismem pro skartaci s nejvyšším stupněm utajení.*

*Všechny modely jsou vybaveny systémem "energy smart" s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by chránící životní prostředí snižováním emisí CO<sub>2</sub> a šetří náklady na elektrickou energii.*



## **Varování**

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze sítové zásuvky.

## **Instalace**

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby sítová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Proveďte montáž skartovacího stroje:
  1. položte řeznou jednotku skartovacího stroje (1) na skříňku skartovacího stroje (3)
  2. nasadte plastový sáček na kovové držáky a umístěte ho ve skříni tak, aby doléhal k její zadní stěně. Při otevření dvířek skartovacího stroje se automaticky spustí zabezpečovací mechanismus, který odpojí napájení. **!!Jestliže svítí červená kontrolka znamená to, že stroj nemůže správně fungovat, protože jsou otevřená dvířka nebo je plná odpadní nádoba!!**
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

## Návod k obsluze

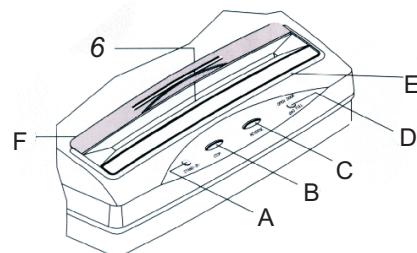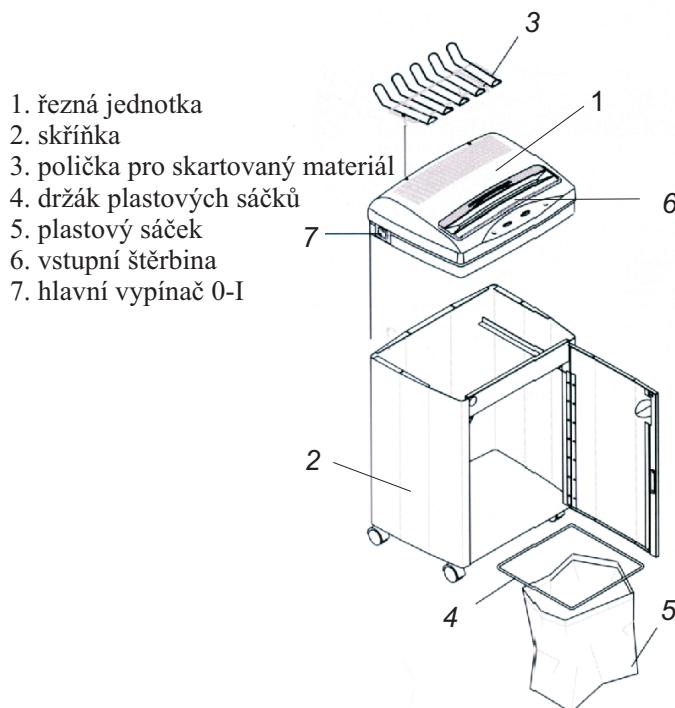

### Ovládací panel:

- A. zelená kontrolka připravenosti STAND-BY
- B. tlačítko STOP
- C. tlačítko REVERSE (zpětný chod)
- D. červená kontrolka OPEN DOOR/BAG FULL  
( otevřená dvířka/plná odpadní nádoba)
- E. světelná signalizace ENERGY SMART
- F. kryt se středovým otvorem pro skartaci CD a disket

1. Hlavní přepínač (7), umístěný ze strany skartovacího stroje přepněte do polohy "I", rozsvítí se zelená kontrolka (A) a skartovací stroj je připraven k práci.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat do vstupní štěrbiny (6) a po skartaci opět vypne a převede do úsporného pohotovostního režimu stand-by. Znovu obnovení všech funkcí skartovacího stroje po vložení dokumentu rovněž signalizuje rozsvícení světelné signalizace ENERGY SMART (E). Skartovací stroj se také automaticky vypne (svítí červená kontrolka (D)), jestliže je plná odpadní nádoba nebo dojde k otevření dvířek.
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrbiny může dojít k zahlcení skartovacího stroje. Pro odблокování použijte nejprve tlačítko STOP (B) a po té tlačítko REVERSE (C), které přidržte stisknuté až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek a znova vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbiny (6).
4. Nastavení polohy 0 na hlavním vypínači (7) skartovací stroj vypnete.


### Systéme ENERGY SMART

- po 20 sekundách od ukončení skartace se elektronika přístroje přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by, světelná signalizace ENERGY SMART (E) zhasne a skartovačka má nulovou spotřebu energie.

(Energy smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg).

## **Údržba a opravy**

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- **U skartovacího stroje s příčným řezem („cross-cut“) minimálně po cca 20 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše.**
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžici) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbiny (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač (7) do polohy "I" a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny, papír neskartujte. Poté zapněte tlačítko zpětného chodu (C) "REVERSE" na 3 sek., takto vystřídejte polohy "I" a "REVERSE" alespoň 3×.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprázdnějte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

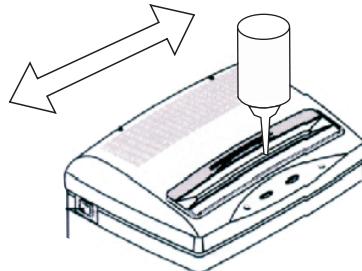

## **Přeprava, skladování, likvidace**

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

### **- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)**

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

## Důležité informace

- Přepnutím hlavního přepínače (7) do polohy "0" se vypínají veškeré funkce skartovacího stroje.  
Pro opětné uvedení do chodu je nutné přepnout hlavní přepínač (7) do polohy "I".
- Skartovací stroj je vybaven automatickým tepelným spínačem, který chrání motor proti přehřátí.  
K jeho aktivaci dochází např. při dlouhém zatěžování skartovacího stroje na maximálním výkonu.
- Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartovací stroj uvést do chodu (ani když je hlavní přepínač v poloze "I"). Skartovací stroj je připraven k opětovnému použití po vychladnutí (10-15 min). Nepřetržitá provozní doba je silně závislá na zatížení. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala, takový způsob používání stroje je důkazem chybného zatěžování stroje.
- Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!**
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- Neskartujte měkké předměty, jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepící vrstvou nebo samolepící tabelační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálu než běžného kancelářského papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, kravaty nebo prstů do stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbiny.



- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní štěrbiny.



- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti.  
Nepoužívejte nádoby se sítlačeným vzduchem.

- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šnůra nebo zástrčka poškozeny.  
Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

## Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti (kromě řezných nožů – doživotní záruka) a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy
- Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jeho obvyklým užíváním.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmírkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

*Tab. maximální a provozní kapacity skartace*

TYP SKARTOVAČKY	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g
Kobra 260 S4	26-28	18-20	<5000	<20000	21-22	15-16	<4000
Kobra 260 S5	29-31	20-22	<7500	<17500	23-25	16-17	<6000
Kobra 260 S2	14-16	10-12	<5000	<15000	11-13	8-9	<4000
Kobra 260 C4	15-17	11-12	<5000	<17500	12-14	8-10	<4000
Kobra 260 C2	9-11	6-7	<5000	<17500	7-9	5-6	<4000
Kobra 260 HS	6-8	4-5	<5000	<10000	5-6	3-4	<4000

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje o maximální kapacitě skartace jsou oficiálně stanoveny pouze pro 70g papír. Údaje pro 80g papír jsou odvozeny a tudíž orientační! **MAXIMÁLNÍ** kapacita skartace je maximální přípusťné zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacitě skartace může způsobit zahčení, případně poškození stroje. **PROVOZNÍ** kapacita skartace je optimální zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Provoz každého zatížení, tedy i skartovačky, na maximální přípusťné zatížení snižuje jejeho životnost, proto doporučujeme dodržovat provozní kapacitu skartace. Skartovačky vybavené motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušení pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.

## *Technické charakteristiky*

	<b>260 S2</b>	<b>260 S4</b>	<b>260 S5</b>	<b>260 C2</b>	<b>260 C4</b>	<b>260 HS</b>	<b>260 HS2</b>
šíře vstupu	260	260	260	260	260	260	260
šíře řezu	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x9,5
kapacita skartace A4/70g	14/16	26/28	29/31	9/11	15/17	6/8	11/13
stupeň utajení (vyhlášky 528/2005)	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	PT/4	PT/4
skartace sešívacích sponěk	ano						
skartace kancelářských sponek	ano						
kapacita skartace CD	-	1 x CD/DVD	1 x CD/DVD	-	-	-	-
skartace disket	-	ano	-	ano	ano	ano	ano
skartace kreditních karet	ano						
hlučnost (dB(A))	55	55	60	61	61	61	59
rychlost skartace (m/s)	0,1	0,1	0,09	0,1	0,07	0,07	0,1
objem odpadního koše (l)	85	85	85	85	85	85	85
sítové napájení (V)	230	230	230	230	230	230	230
příkon (W)	460	460	460	460	460	460	700 (2x350)
autom. start/stop	ano						
světelná signalizace	ano						
otevřená dvířka/koš	ano						
světelná singalizace	ano						
plný odpadní koš	ano						
motor pro non-stop práci	ano						
tepelná pojistka motoru	43x31x83	43x31x83	43x31x83	43x31x83	43x31x83	43x31x83	50x38x85
rozměry š x h x v (cm)	30	30	30	32	32	30	52
hmotnost (kg)							

Dovozce: Univox spol. s r. o., Kolonie 392, 737 01 Český Těšín, tel. 558 737 604-5