


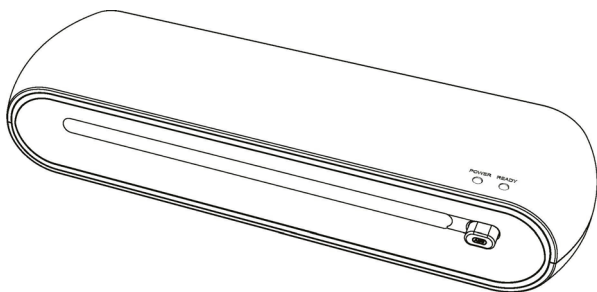

Laminátor Aveli S A4


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## POUŽITÍ

Laminátor je určen k laminaci papíru a podobně tenkých předmětů mezi dvěma vrstvami tepelně-laminovací fólie. Je vhodný pro použití v domácnostech nebo malých kancelářích. Předměty nevhodné pro laminaci: Peníze, karty pojištěnců, účtenky, známky, platební karty, karty s magnetickým proužkem, a podobné předměty. Rovněž nelaminujte ostré předměty, neohebný plast, historicky hodnotné dokumenty a unikátní dokumenty.

## POPIS PŘÍSTROJE

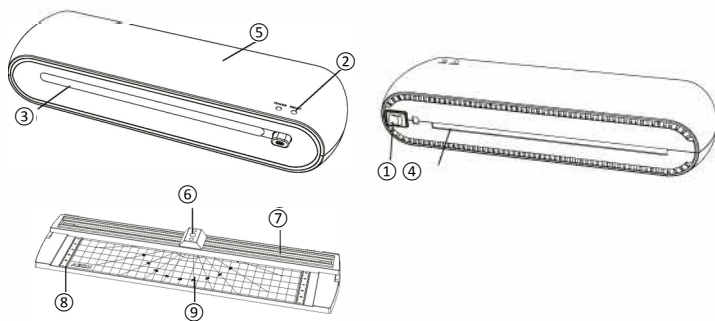

- |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Přepínač 1/0/11                                      | 6. Řezná hlava     |
| 2. Světelná kontrolka Ready (připraven)                 | 7. Přítlačná lišta |
| 3. Vstupní otvor: Pro vkládání<br>předmětů k laminování | 8. Základna        |
| 4. Výstupní otvor: Výstup zalaminovaných<br>předmětů    | 9. Měřítka         |
| 5. Plášť: Plastový kryt ABS                             |                    |

Přepínačem "1/11" volíme různé tloušťky fólií, čemuž se přizpůsobí výkon přístroje. Než začnete laminovat, zvolte tloušťku fólie polohou "I" fólii tloušťky 3 mil; polohou "II" fólii tloušťky 5 mil; polohou „0“ vypnete laminátor.

## NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU


1. Laminátor opatrně vybalte a umístěte na rovný a stabilní povrch.
2. Zástrčku napájecího kabelu zapojte do zásuvky a stiskněte ON/OFF vypínač na laminátoru. (Přepínačem "1/11" volíme různé tloušťky fólií, čemuž se přizpůsobí výkon přístroje. Než začnete laminovat, zvolte tloušťku fólie polohou "I" fólii tloušťky 3 mil; polohou "II" fólii tloušťky 5 mil; polohou „0“ vypnete laminátor.)
3. Počkejte 4 minuty než se kontrolka Ready rozsvítí zeleně, což značí, že laminátor dosáhl správné teploty pro laminaci. (Doba nahřívání se liší podle okolní teploty a vlhkosti.)
4. Když se kontrolka Ready rozsvítí červeně, vložte předmět k laminaci mezi dvě strany laminovací fólie. Vložený předmět musí být zarovnaný co nejbližše zatavenému okraji laminovací fólie. (Obr. 1)
5. Laminovací fólii vložte uzavřenou stranou napřed doprostřed vstupního otvoru na přední straně laminátoru. (Obr. 2)
6. Topné válečky automaticky vtáhnou laminovací fólii dovnitř a posunou ji do výstupního otvoru na zadní straně laminátoru. Nevytahujte fólii skrz laminátor.
7. Fólii můžete vyjmout až když se přestala hýbat a laminace je zchladlá. (Obr. 3)
8. Po dokončení laminace, posuňte vypínací tlačítko do pozice "Off"



(Obr. 1)



(Obr. 2)

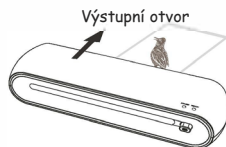

(Obr. 3)

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Maximální tloušťka laminace je 0.5 mm (19mil.), celková tloušťka papíru a laminovací fólie by neměla být víc než 0.5 mm (19mil), jinak se listy vzpříčí. Zařízení je vhodné pro laminovací fólii tloušťky 75-125 mic, ne menší, než 75 mic, ne větší než 125 mic, jinak dojde ke zvlnění folie, nebo vytvoření bublin. (Poznámka: Není určeno k laminování vzorků rostlin a živočichů.)
2. Pokud zapnutý laminátor nebyl používán déle než hodinu, může dojít k jeho přehřátí. Abyste zabránili přehřátí přístroje a následné nekvalitní laminaci, vložte nejprve do přístroje běžný papír, kterým odstraníte přebytečné teplo.
3. Pokud se objeví bílé skvrny nebo je laminace zamlžená, vložte předmět do laminátoru znovu, zataveným koncem napřed.
4. NEVKLÁDEJTE otevřený konec fólie do přístroje aby se nenavinula uvnitř přístroje.

## VAROVÁNÍ

1. Přístroj umístěte na rovný, bezpečný a stabilní povrch.
2. Nikdy nelaminujte kovové předměty jako klíče nebo mince.
3. Laminátor a laminované předměty se mohou při laminaci zahřát. Děti smí používat laminátor pouze pod dozorem dospělé osoby. Nenechávejte zapnutý nebo laminující přístroj bez dozoru.
4. Přístroj nechte před manipulací vychladnout a laminované předměty před vyjmutím z přístroje také.

5. Po 30 minutách nepřetržité laminace se doporučuje přestávka v délce 30 minut.
6. Snížení možnosti elektrického šoku:
- ① Laminátor nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Přístroj je určen pouze pro použití uvnitř budov.
  - ② Nesundávejte vnější kryt přístroje ani se nepokoušejte přístroj opravit sami.
  - ③ Zabraňte styku napájecího kabelu se žhavými povrchy.
  - ④ Před manipulací a při delší době nečinnosti odpojte přístroj ze zásuvky.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Model:                     | OL145               |
| Síťové napětí:             | AC 220-240 V, 50 HZ |
| Spotřeba energie:          | 100 W               |
| Hmotnost:                  | 0,79kg              |
| Rozměry (Š x H x V):       | 360X102x66 mm       |
| Doba nahřívání:            | 2-4 min             |
| Tloušťka laminovací fólie: | 80 mic-125 mic      |
| Provozní rychlost:         | 300 mm/min          |
| Laminovací teplota:        | cca 125°C           |
| Maximální šířka folie:     | A4                  |
| Valivý mechanismus:        | 2 válečky           |
| Způsob laminace:           | Horká laminace      |
| Kontrolka Ready :          | Kontrolka nahřátí   |
| Funkce ABS:                | Ano                 |